


# Metalog 方法

# D

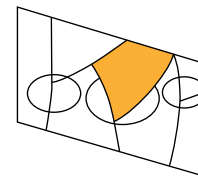

## 研磨

步骤	PG	FG
表面	MD-Piano 220	MD-Allegro
研磨料	金刚石	DiaPro AllegroLargo 9
砂粒/颗粒大小		9 μm
润滑剂	水	
转速 [rpm]	300	150
力 [N]/样品	40	30
时间 [分]	直到平整	3

## 抛光

步骤	DP	OP
表面	MD-Dac	MD-Chem
研磨料	DiaPro Dac 3	OP-A
颗粒大小	3 μm	
润滑剂		
转速 [rpm]	150	150
力 [N]/样品	30	15
时间 [分]	3	2