


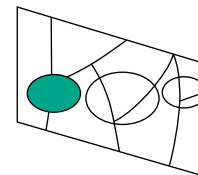









# メタログ方法

X



## 研磨

 手順	 PG	 FG
 表面	SiC-Foil	MD-Largo
 研粒	SiC	DiaPro AllegroLargo 9
 砂粒/ 粒子サイズ	# 320	9 μm
 潤滑剤	水	
 回転速度 [rpm]	300	150
 力 [N]/ 試料	30	35
 時間 [分]	平面まで	5

## 研磨

 手順	 DP
 表面	MD-Mol
 研粒	DiaPro Mol R3
 粒子サイズ	3 μm
 潤滑剤	
 回転速度 [rpm]	150
 力 [N]/ 試料	25
 時間 [分]	3